SAMSUNG

SGH-B100 Gebruiks-aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
  Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- Drukfouten voorbehouden.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17117A
Dutch. 01/2008. Rev.1.0

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

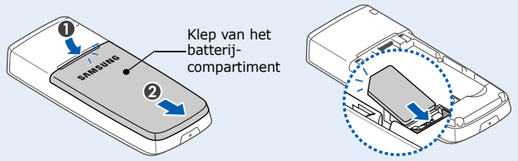

2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

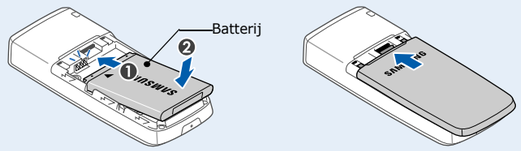

De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde adapter aan.

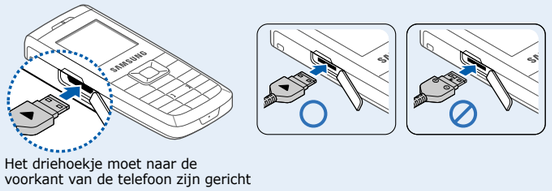

Het driehoekje moet naar de voorkant van de telefoon zijn gericht

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

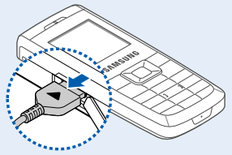

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties

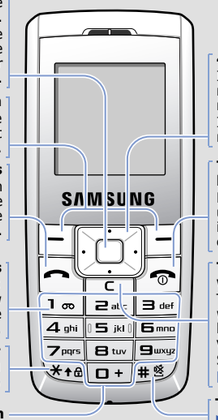

Webtoegangstoets/ bevestigingstoets
In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.

Functietoetsen
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.

Nummerkeuzetoetsen
Bellen en oproepen beantwoorden. In de standby-stand: de laatste oproepen weergeven.

Voicemailservertoets
In de standby-stand: toegang tot uw voicemailserver als u deze toets ingedrukt houdt.

Toets voor toetsvergrendeling
▶ *Toetsen vergrendelen*

Alfanumerieke toetsen

4-wegnavigatietoetsen
In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen.
In de menustand: door de menuopties bladeren.

Toets voor aan/uit/ beëindigen
De telefoon in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden). Ook: een oproep beëindigen.

Toets voor annuleren/ wissen
Tekens uit het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.
Vier keer drukken: een SOS-bericht verzenden.
▶ *SOS-stand*

Toets voor stille stand
▶ *Stille stand*

Stille stand Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

SOS-stand Verzend een SOS-bericht door in de standby-stand vier maal op **C** te drukken met vergrendeld toetsenbord. Zodra het SOS-bericht is verzonden, schakelt de telefoon over naar de SOS-stand. Op dat moment worden alleen oproepen geaccepteerd van de geregistreerde ontvangers. Zodra één van de ontvangers van het SOS-bericht u belt, wordt de oproep automatisch aangenomen. Om de SOS-stand af te sluiten, drukt u op .

Toetsen vergrendelen Vergrendel het toetsenbord door in de standby-stand * ingedrukt te houden. U voorkomt zo dat de telefoon per ongeluk in werking wordt gesteld. Als u de vergrendeling wilt opheffen, drukt u op **Ontgrendel** en vervolgens op *.

Het display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

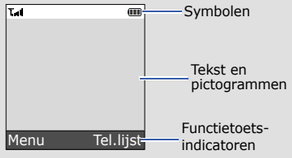

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van SOS-berichten
G	GPRS-netwerk
R	Roamingnetwerk
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Stille stand
	Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Toetsen vergrendeld
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onderin het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- ( ) of rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.

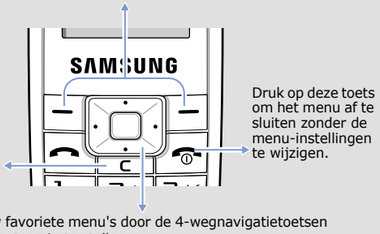
Druk op de functietoets of op C om terug te keren naar het vorige menuniveau.
Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

Open uw favoriete menu's door de 4-wegnavigatietoetsen als sneltoetsen in te stellen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Kies een menu van uw voorkeur door op de navigatietoetsen te drukken en vervolgens op de functietoets **Kies** of op .
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Open het submenu door op de functietoets **Kies** of op te drukken.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Werkwijze: bevestig de gekozen instelling door op de functietoets **Kies** of op te drukken.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets.
Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
2. Als de melding over de tijd en datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
3. Zet de telefoon uit door ruim twee seconden ingedrukt te houden.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Beëindig het gesprek door op te drukken.

Een oproep aannemen

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op om een oproep te beantwoorden.

   Weiger de oproep door op de functietoets **Weigeren** of op te drukken.
2. Beëindig het gesprek door op te drukken.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Pas het volume aan door op **Omhoog** of **Omlaag** te drukken.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Regel het volume van het luistergedeelte door tijdens een gesprek op **Omhoog** of **Omlaag** te drukken.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Recent gebruikte nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Ga naar het gewenste nummer door op **Omhoog** of **Omlaag** te drukken.
3. Druk op om het nummer te bellen.

Menuoverzicht

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gespreksduur
2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep

4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Toetsvolume
4.6 Berichttoon
4.7 Waarschuwing bij oproep
4.8 Toon bij in-/ uitschakelen
4.9 Andere tonen

5. Berichten
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten
5.4 Configuratieberichten
5.5 SOS-berichten

6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 Games
6.3 Geluiden
6.4 Afbeeldingen
6.5 Alles verwijderen
6.6 Geheugenstatus

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

8. Telefoonlijst
8.1 Zoeken
8.2 Nieuw item
8.3 Groep zoeken
8.4 Groep bewerken
8.5 Verkort kiezen
8.6 Alles verwijderen
8.7 Geheugenstatus
8.8 Servicenummers*

9. Telefooninstellingen
9.1 Displayinstellingen
9.2 Begroeting
9.3 Eigen nummer
9.4 Taal
9.5 Beveiliging
9.6 Extra instellingen
9.7 Sneltoetsen
9.8 Verbindingsinstellingen
9.9 Instellingen terugzetten

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt.

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Het woord dat u invoert, verschijnt op het scherm. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.
2. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Voor het weergeven van meer symbolen drukt u op **Omhoog** of **Omlaag**.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
   - **Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
5. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
7. Geef een of meer telefoonnummers in.
8. Verzend het bericht door de functietoets **Opties** te selecteren en **Bericht verzenden** te kiezen.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Selecteren	Beschrijving
Menu > SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.
Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Uitgaande oproepen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen.
Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.
Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.
Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken tonen.
Menu > Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.
Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.
Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal	Een type belsignaal selecteren.
Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon of Toetsvolume	Een toon kiezen die de telefoon laat horen als er een toets of volumeknop wordt ingedrukt.
Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon	Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht.
Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt.
Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.
Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.
Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.
Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Standaardberichten of Emoticonsjablonen	Sjablonen opslaan van veelgebruikte berichten of emoticons.
Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.
Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.
Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel	Een verbindingsprofiel voor MMS selecteren of configureren.
Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de voicemailberichten beluisteren.
Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.
Menu > Berichten > Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen.
Menu > Berichten > Configuratieberichten	Berichten van uw serviceprovider met netwerkparameters openen of verwijderen.
Menu > Berichten > SOS-berichten	De functie voor SOS-berichten inschakelen. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.
Menu > Amusement > WAP-browser	De webbrowser starten en configureren.
Menu > Amusement > Games, Geluiden of Afbeeldingen	Games, geluidsbestanden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.
Menu > Amusement > Alles verwijderen	Games, geluidsbestanden en afbeeldingen uit elke map met media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.
Menu > Amusement > Geheugenstatus	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor games, geluidsbestanden en afbeeldingen.
Menu > Organizer > Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.
Menu > Organizer > Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.
Menu > Organizer > Tijd en datum	Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen.
Menu > Organizer > Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.
Menu > Organizer > Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.
Menu > Organizer > Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.
Menu > Organizer > Valuta omrekenen	Buitenlandse muntsoorten omrekenen.
Telefoonlijst > Zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.
Telefoonlijst > Nieuw item	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.
Telefoonlijst > Groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.
Telefoonlijst > Groep bewerken	Een beltoon of afbeelding kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep.
Telefoonlijst > Verkort kiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.
Telefoonlijst > Alles verwijderen	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.
Telefoonlijst > Geheugenstatus	Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.
Telefoonlijst > Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.
Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.
Menu > Telefooninstellingen > Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.
Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.
Menu > Telefooninstellingen > Taal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.
Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.
Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging > Mobiel opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.
Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.
Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.
Menu > Telefoonopties > Verbindingsinstellingen	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.
Menu > Telefoonopties > Instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterdichtheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP — Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben.
Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

Bij gebruik van een headset kan uw gehoor bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon : SGH-B100

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.12.03

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

*** Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.**